Germany

Fakir

HAUSGERÄTE

AUS LIEBE ZUM RAUM

Ⓓ Bedienungsanleitung

Luftentfeuchter

umor Junior

HINWEIS!

Gerät nur senkrecht stehend transportieren.
Nach dem Transport mindestens zwei Stunden Standzeit vor Inbetriebnahme einhalten!

Inhaltsverzeichnis

Allgemein 2
Inhaltsverzeichnis 2
Der Luftentfeuchter umor Junior 3
Informationen zur Bedienungsanleitung 3
Haftung 3
Hinweise in der Bedienungsanleitung 3
Sicherheit 4
CE-Konformitätserklärung 4
Bestimmungsgemäße Verwendung 4
Bestimmungswidrige Verwendung 4
Kinder 5
Elektrischer Strom 6
Im Gefahrenfall 7
Bei einem Defekt 7
Versand 7
Auspacken 7
Überblick 8
Funktion und Einsatz 8
Technische Daten 8
Gerätebeschreibung 9
Vor Inbetriebnahme 10
Aufstellen 10
Abfluss Tank / Ablfluss Dauerbetrieb 10
Elektrischer Anschluss 11
Inbetriebnahme 12
Bedienfeld 12
Einschalten 12
Niedrige Leistungsstufe 12
Hohe Leistungsstufe 13
Ausschalten 13
Automatische Abtauung 13
Tankanzeige/Entleeren Wassertank 14
Hinweis 14
Nach dem Gebrauch 15
Reinigung des Luftfilters 15
Wartung 15
Reinigung des Gehäuses 15
Aufbewahrung 15
Störungen 16
Wenn Sie mal nicht weiterkommen.. 17
Service-Hotline 17
Entsorgung 18
Garantie 19

Der Luftentfeuchter

umor Junior

Dieses leistungsstarke Gerät dient zum Entfeuchten der Raumluft in typischen Feuchträumen wie Bad, Keller etc. und auch zur Verminderung der Luftfeuchtigkeit in Wohnräumen im Interesse eines gesunden Wohnklimas.

Informationen zur Bedienungsleitung

Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen den sicheren und bestmöglichen Umgang mit dem Gerät ermöglichen.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Benutzung des Gerätes sorgfältig durch.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung dauerhaft auf. Falls Sie das Gerät an Dritte weiter geben, geben sie auch die Bedienungsanleitung mit.

Haftung

Für Schäden, die aufgrund der Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.
Wird das Gerät zweckentfremdet, unsachgemäß bedient oder nicht fachgerecht repariert und gewartet, kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.

Hinweise in der Bedienungsanleitung

WARNUNG!
Kennzeichnet Hinweise, bei deren Nichtbeachtung die Gefahr der Verletzung oder des Todes besteht.

ACHTUNG!
Kennzeichnet Hinweise auf Gefahren, die Beschädigungen des Gerätes zur Folge haben können.

HINWEIS!
Hebt Tipps und andere nützliche Informationen in der Bedienungsanleitung hervor.

Sicherheit

CE-Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes (GPSG) sowie die EU-Richtlinien 2004/108/EG “Elektromagnetische Verträglichkeit” und 2006/95/EG “Niederspannungsrichtlinie”.
Das Gerät trägt auf dem Typenschild die CE-Kennzeichnung.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Luftentfeuchter darf nur im Haushalt oder kleineren Büroräumen eingesetzt werden.

Das Gerät ist für eine gewerbliche Nutzung nicht geeignet.

Vor Inbetriebnahme prüfen, ob der Luftfilter richtig eingesetzt ist. Das Gerät darf ohne Filter nicht benutzt werden.
Nur Original-Fakir-Filter und Fakir-Zubehörteile verwenden.

Gerät nur senkrecht stehend transportieren. Nach dem Transport mindestens zwei Stunden Standzeit vor Inbetriebnahme einhalten.

Halten Sie mindestens 3 Minuten Wartezeit zwischen Aus- und Einschalten ein.

Für die Luftentfeuchtung müssen Türen und Fenster geschlossen sein. Beachten Sie den Arbeitsbereich des Gerätes: zwischen 5 - 35º C Raumtemperatur.

Jede weitere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und ist untersagt.

Bestimmungswidrige Verwendung

Die hier aufgeführten Fälle nicht bestimmungsgemäßer Verwendung können zu Fehlfunktionen, Beschädigung des Gerätes oder Verletzungen führen:

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für Ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

Kinder

- Kinder sollen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Elektrogeräte sind kein Kinderspielzeug! Deshalb das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern benutzen und aufbewahren. Kinder erkennen nicht die Gefahr, die beim Umgang mit elektrischen Geräten entstehen kann. Netzkabel nicht herunterhängen lassen.
- Halten Sie Verpackungsfolien von Kindern fern - Erstickungsgefahr!
- Das Gerät darf nur in komplett zusammengesetztem Zustand in Betrieb genommen werden.

ACHTUNG!

- **Beschädigung des Gerätes durch Regen und Schmutz!** Verwenden und bewahren Sie das Gerät niemals im Freien auf.
- Setzen Sie das Gerät keinen Witterungseinflüssen, keiner Feuchtigkeit und keinen Hitzequellen aus.
- Keine Gegenstände in die Luftaustrittsschlitze bringen.

Sicherheit

Elektrischer Strom

ACHTUNG!

- Eine falsche Spannung kann das Gerät zerstören. Betreiben Sie das Gerät nur, wenn die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der Spannung in Ihrem Haushalt übereinstimmt.
- Die Steckdose muss über einen 16 A-Sicherungsautomaten abgesichert sein.
- Beim Betrieb des Gerätes muss das Netzkabel vollständig abgewickelt werden.

WARNUNG! Stromschlaggefahr!

- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an.
- Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel, sondern immer direkt am Stecker aus der Steckdose.
- Das Netzkabel darf nicht geknickt, eingeklemmt, über scharfe Kanten gezogen oder überfahren werden und nicht mit Hitzequellen in Berührung kommen.
- Wenn das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gehäuse erkennbare Schäden aufweist, der Verdacht auf einen Defekt (z.B. nach einem Sturz) besteht oder das Netzkabel defekt ist.
- Verwenden Sie keine beschädigten Verlängerungskabel.

Im Gefahrenfall

Ziehen Sie im Gefahrenfall und bei Unfällen sofort den Stecker aus der Steckdose.

Bei einem Defekt

WARNUNG!
Betreiben Sie niemals ein defektes Gerät oder ein Gerät mit einem defekten Netzkabel. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

Bevor Sie sich an unseren Kundendienst wenden, prüfen Sie, ob Sie den Fehler selbst beseitigen können. Siehe Kapitel “Wenn sie mal nicht weiterkommen...”.

Wenn Sie den Fehler nicht selbst beseitigen konnten, wenden Sie sich bitte an unsere:

Service-Hotline
01805 325474
14 Cent / Minute
aus dem Festnetz der Deutschen Telekom

WARNUNG!
Reparaturen und Wartungen dürfen nur von Fachkräften (z.B. Fakir-Kundendienst) ausgeführt werden. Dabei dürfen nur Original-Fakir-Ersatzteile eingesetzt werden. Nicht fachgerecht reparierte und gewartete Geräte stellen eine Gefahr für den Benutzer dar.

Vor dem Anruf unbedingt Artikel-Nr. und Geräte-/Modellbezeichnung bereit halten. Diese Angaben finden Sie auf dem Typenschild des Gerätes.

Versand

Versenden Sie das Gerät in der Originalverpackung oder einer ähnlich gut ausgepolsterten Verpackung, damit es keinen Schaden nimmt.

Auspacken

Luftentfeuchter aus der Verpackung nehmen.

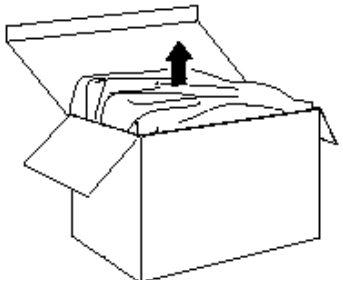

Sollten Sie einen Transportschaden bemerken, wenden Sie sich umgehend an Ihren Händler.

HINWEIS!
Bewahren Sie die Verpackung zur Aufbewahrung und für spätere Transporte auf (z.B. für Umzüge, Service).

Funktion und Einsatz

Luftentfeuchter haben einen ähnlichen Kühlmittelkreislauf wie Klimageräte. Bei diesen Geräten sind jedoch die beiden Wärmetauscher (Verdichter- und Verdampferbatterie) vereint und nur ein Ventilator erzeugt einen Luftstrom.

Die “feuchte” Raumluft wird beim Modell UMOR Junior hinten über das Ansauggitter und dem dahinter befindlichen Luftfilter angesaugt, entfeuchtet und wieder “trocken” über das Luftaustrittsgitter nach vorne in den Raum zurück gegeben. Das der Raumluft entzogene Wasser läuft automatisch in den Tank. Der herausnehmbare Luftfilter dient zur Reinigung der angesaugten Raumluft und muß regelmäßig gereinigt werden.

Beim Einsatz des Luftentfeuchters wird die Luftfeuchtigkeit durch regelmäßige Luftumwälzung im Raum relativ schnell vermindert. Wenn keine neue Feuchtigkeit in die Luft gelangt, wird die gesammelte Wassermenge immer geringer.

Die Entfeuchtungsleistung des Luftentfeuchters ist in außerordentlichem Maße von den Bedingungen am Einsatzort abhängig:

- → Raumgröße
- → Raumtemperatur und
- → relative Luftfeuchte

Grundsätzlich steigt die gesammelte Wassermenge:

- → bei ansteigender Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- → mit größerem Raumvolumen
- → bei Zuführung neuer Feuchtigkeit

Technische Daten

Netzspannung	:	220 - 240 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme max.	:	270 Watt
Einsatzbereich	:	5 - 35°C
	:	ca. 30 - 95 % rel. Luftfeuchte
max. Entfeuchtung	:	11 Liter / 24 h (bei 30°C / 80 % rel. Luftfeuchte.)
Hygrostat	:	in 10 % Stufen von 40-70 % einstellbar oder Dauerentfreuchtung einstellbar
Tankvolumen	:	1,4 Liter
Luftfilter	:	waschbarer Dauerfilter
Leuchtanzeigen	:	Betrieb, Tank voll und autom. Abtauen
Kühlmittel	:	R 134a / 120 g
Gewicht ca.	:	10,7 kg
Maße (H x B x T)	:	55 x 25 x 35 cm

Gerätebeschreibung

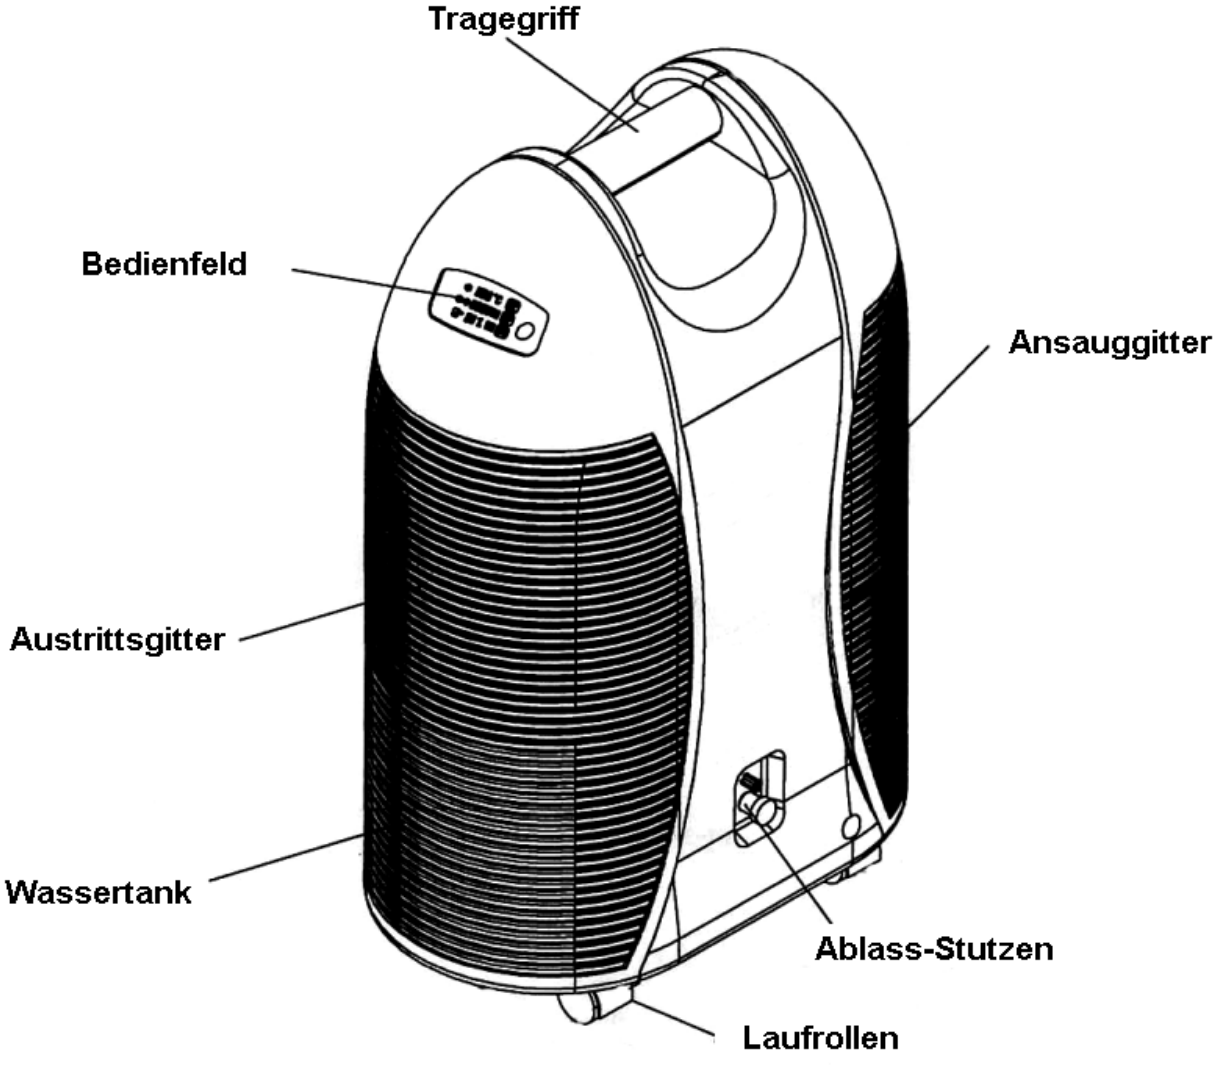

D Vor Inbetriebnahme

Aufstellung

HINWEIS!

Gerät nur senkrecht stehend transportieren.
Nach dem Transport mindestens zwei Stunden Standzeit vor Inbetriebnahme einhalten!

Mit dem Tragegriff und den vier Laufrollen läßt sich das Gerät leicht und bequem in den Raum, der entfeuchtet werden soll, transportieren und aufstellen.
Um einen einwandfreien Betrieb und unbehinderte Luftzirkulation zu gewährleisten, müssen mindestens 50 cm freier Raum an allen Seiten des Gerätes sein.

Der Kondenswasserabfluß kann auf zwei Arten erfolgen:

Abfluss in den Tank

In dieser Standardfunktion läuft das Kondenswasser automatisch in den Tank und wird dort gesammelt. Wird der Maximalpegel erreicht, schaltet der Schwimmer im Tank über einen Schalter das Gerät aus und die Anzeige “Tank voll” leuchtet auf.
In diesem Fall den Kondenswassertank nach vorne aus dem Gerät nehmen und entleeren. Danach wieder passgenau einsetzen. Die “Tank voll”-Anzeige erlischt und das Gerät ist wieder betriebsbereit.

Abfluss nach Aussen - Dauerbetrieb

In dieser Sonderfunktion kann das Kondenswasser über einen Ablaufschlauch direkt in einen vorhandenen Bodenabfluß geleitet werden, was gerade beim Entfeuchten von Kellerräumen vorteilhaft ist, da das Entleeren des vollen Kondenswassertanks entfällt und somit ein echter Dauerbetrieb gewährleistet wird.

1. Einen Ablaufschlauch in geigneter Länge auf das Ablaufrohr (Ø 8mm) stecken.
2. Den Ablaufschlauch bis zum Bodenabfluss verlegen und darauf achten, daß das Kondenswasser ungehindert abfliessen kann.

Siehe Abb. Seite 11.

Im Dauerbetrieb ist die "Tankanzeige" aus.

Abfluss nach Aussen - Dauerbetrieb

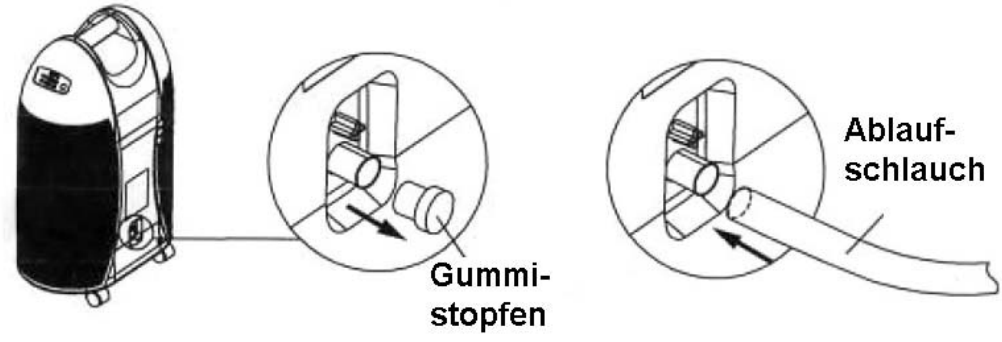

Elektrischer Anschluß

Vor dem elektrischen Anschluß des Gerätes bitte überprüfen, ob

1. die Netzspannung mit der auf dem Typenschild ge nannten Spannung übereinstimmt.

2. die Steckdose mit einwandfreier Schutzerdung aus gerüstet und mit einem Sicherungsautomaten (16 A) abgesichert ist.

Bei Nichteinhaltung dieser Unfallverhütungsvorschriften kann der Hersteller nicht haftbar gemacht werden.

WARNUNG!
Verwenden Sie niemals ein defektes Gerät.

Inbetriebnahme

Bedienfeld

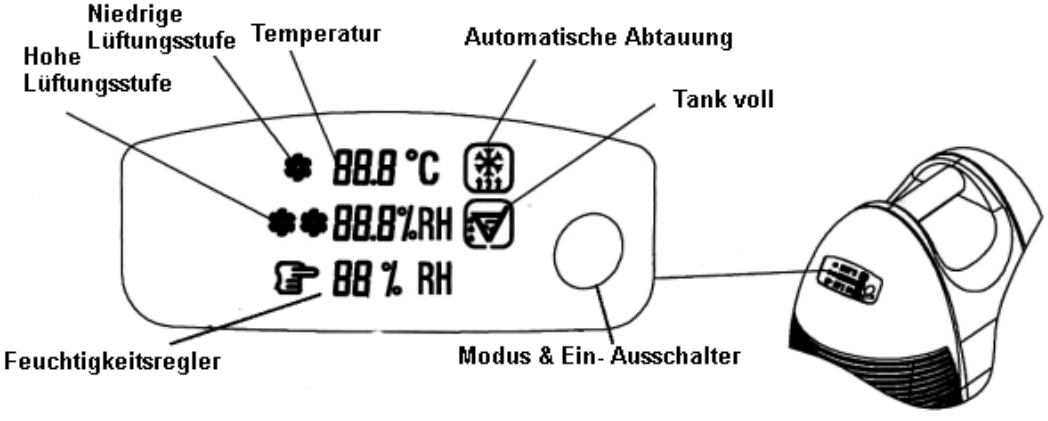

Einschalten

Schließen Sie das Gerät an eine geeignete Steckdose und drücken Sie die "ON / OFF"-Taste für eine Sekunde.

Die aktuelle Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit sind in der Elektronik-Display angezeigt.

Die gewünschte Luftfeuchtigkeit wird auf 00% und auf niedrige Lüftungsstufe gesetzt.

Dies ist auch die Einstellung für die weitere Entfeuchtung.

Niedrige Lüftungsstufe

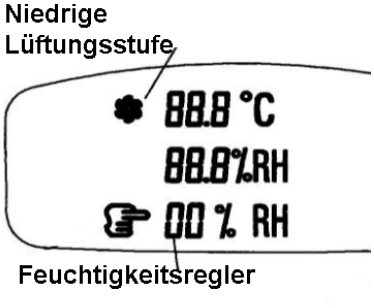

Drücken Sie "ON / OFF" einmal:

Die gewünschte Luftfeuchtigkeit wird auf 40% festgesetzt.

Drücken Sie die "ON / OFF" zweimal:

Die gewünschte Luftfeuchtigkeit wird auf 50% festgesetzt.

Drücken Sie die "ON / OFF" dreimal:

Die gewünschte Luftfeuchtigkeit wird auf 60% festgesetzt.

Drücken Sie die "ON / OFF" viermal:

Die gewünschte Luftfeuchtigkeit wird auf 70% festgesetzt.

Hohe Lüftungsstufe

Wenn die gewünschte Luftfeuchtigkeit bis 70% eingestellt ist, drücken Sie die "ON / OFF"-Taste erneut.

Die Luftgeschwindigkeit wird auf hohe Lüftungsstufe und die benötigte Luftfeuchtigkeit wiederum wird 00% gesetzt.

Dies ist auch die Einstellung für die weitere Entfeuchtung.

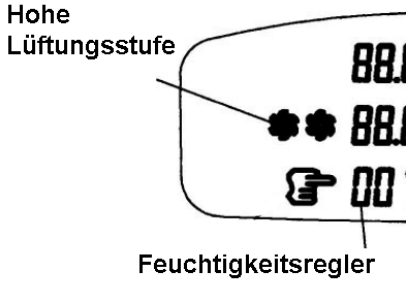

Drücken Sie "ON / OFF" einmal:

Die gewünschte Luftfeuchtigkeit wird auf 40% festgesetzt.

Drücken Sie die "ON / OFF" zweimal:

Die gewünschte Luftfeuchtigkeit wird auf 50% festgesetzt.

Drücken Sie die "ON / OFF" dreimal:

Die gewünschte Luftfeuchtigkeit wird auf 60% festgesetzt.

Drücken Sie die "ON / OFF" viermal:

Die gewünschte Luftfeuchtigkeit wird auf 70% festgesetzt.

Ausschalten

Um das Gerät auszuschalten, drücken und halten Sie die "ON / OFF"-Taste für drei Sekunden gedrückt.

Automatische Abtauung

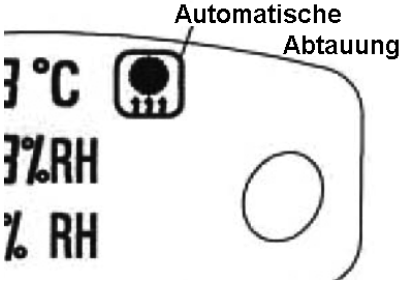

Sinkt die Raumtemperatur bis auf die untere Betriebsgrenze des Luftentfeuchters von +15°C oder sogar darunter, so erreicht der Wärmetauscher im Gerät die Frostgrenze von 0°C, d.h.die vorhandene Feuchtigkeit würde gefrieren und den Wärmetauscher vereisen. Um dies - und damit auch evtl. Folgeschäden - zu verhindern, ist das Gerät mit einer autom. Abtaueinrichtung ausgestattet.

Bei +5°C Raumtemperatur wird die Automatik aktiviert und durch Aufleuchten der Anzeige “autom. Abtauen” signalisiert. Das Gerät schaltet ab und das Abtauen beginnt. Dieser Abtauvorgang kann bis ca. 15 Minuten dauern. Das Gerät schaltet sich danach automatisch wieder ein und die Anzeige erlischt.

Inbetriebnahme

Tankanzeige / Entleeren Wassertank

ACHTUNG!

Stellen Sie sicher, dass das Gerät von der Stromversorgung getrennt ist!

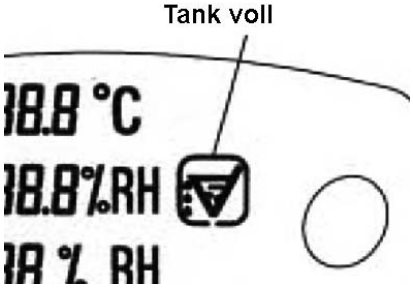

Wenn der Wassertank voll Wasser ist, ertönt der Summer zehnmal, die Tankanzeige leuchtet auf und das Gerät stoppt automatisch den Betrieb. Der Wasserbehälter muss entleert und wieder eingesetzt werden, bevor der Luftentfeuchter wieder in Betrieb genommen werden kann.

Hinweis

Das Gerät schaltet sich aus, wenn die eingestellte Position der Luftfeuchtigkeit in der Luft erreicht ist.

Das Gerät schaltet sich automatisch ein, wenn die Feuchtigkeit in der Luft über die Einstellung steigt.

Halten Sie mindestens 3 Minuten Wartezeit zwischen Aus- und Einschalten ein.

Wenn das Gerät nicht funktioniert, überprüfen Sie den Wassertank ob er richtig in das Geräteingesetzt ist.

Der Wassertank muss beim Transport oder der Lagerung des Geräts geleert werden.

Reinigung des Luftfilters

Der Luftfilter befindet sich direkt hinter dem Ansauggitter. Es ist ein herausnehmbarer Dauerfilter, der aus hygienischen Gründen wenigstens einmal pro Woche gereinigt werden sollte. Ein mit Staub zugesetzter Luftfilter vermindert auch die Luftzirkulation und somit die Entfeuchtungsleistung und kann zum vorzeitigem Abschalten des Gerätes führen.

- Zum Herausnehmen des Luftfilters zuerst hinten oberes Ansauggitter abnehmen, unter oberer Gehäusekante Si cherungslaschen des Luftfiltesr nach unten drücken und dann den Filter herausziehen.
- Verwenden Sie Ihren Staubsauger, um den auf dem Filter abgesetzten Staub zu entfernen. Bei starker Ver schmutzung kann der Filter in lauwarmen Wasser (nicht über 40°C) gereinigt werden.
- Nur einen vollkommen trockenen Filter wieder einsetzen.

Wartung

Das Gerät bedarf keiner aufwendigen Wartung und Pflege. Vor Wartungseingriffen oder Reinigung des Gerätes immer den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Reinigung des Gehäuses

- Mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch reinigen bzw. abwischen.
- Zur Reinigung kein Benzin, scharfe Haushaltsreiniger, Lösungsmittel oder ähnliches verwenden, da sie Lack und Kunststoffteile beschädigen könnten.

Aufbewahrung

Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

- Netzanschlußleitung auf den Kabelhalter an der Geräterückseite aufwickeln.
- Kondenswassertank vollkommen entleeren und trocknen.
- Luftfilter reinigen und vollkommen trocken wieder einset zen.
- Gerät staubgeschützt abdecken und frostsicher in vertika ler Stellung aufbewahren.

Störungen

Im Falle einer Betriebsstörung prüfen Sie bitte, ob Sie nicht mit Hilfe dieser Tabelle die Störung beseitigen können. Ist dies nicht möglich, wenden Sie sich bitte an unsere Servicehotline (siehe nächste Seite).

STÖRUNG	URSACHE	ABHILFE
Gerät funktioniert nicht	• Netzstecker ist nicht eingesteckt	• Netzstecker in die Steckdose stecken
	• Feuchtigkeitsregler ist zu niedrig eingestellt	• Feuchtigkeitsregler auf höhere bzw. gewünschte Position stellen
	• Kondenswassertank ist voll	• Kondenswassertank leeren
	• Kondenswassertank ist nicht richtig positioniert	• Kondenswassertank richtig positionieren
Gerät entfeuchtet nicht	• Luftfilter verstopft	• Luftfilter reinigen
	• Raumtemperatur bzw. Feuchtigkeitsgrad zu niedrig	• Es ist vollkommen normal, daß das Gerät bei bestimmten Bedingungen nicht entfeuchtet siehe Kapitel “Überblick/Technische Daten”
Gerät funktioniert, der Feuchtigkeitsgrad wird aber nicht genug reduziert	• Zuviel Feuchtigkeitsquellen im Raum (z.B. nasse Wäsche)	• Feuchtigkeitsquellen reduzieren
	• Raumtemperatur zu niedrig	• Raumtemperatur erhöhen / heizen
	• Raumvolumen zu groß	

Wenn Sie mal nicht weiter kommen...

WARNUNG!

Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie mit der Fehlersuche beginnen. So verhindern Sie, dass das Gerät versehentlich eingeschaltet wird.

HINWEIS!

Wenn Sie einen Fehler nicht selbst beseitigen können oder im Falle einer geplanten Rücksendung, wenden Sie sich bitte im voraus an unsere Servicehotline:

Service-Hotline

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät trotzdem nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr. Bevor Sie sich an unseren Kundendienst wenden, prüfen Sie, ob Sie den Fehler selbst beseitigen können.

Service-Hotline
01805 325474
14 Cent / Minute
aus dem Festnetz der deutschen Telekom

Vor dem Anruf unbedingt

Geräte / Modellbezeichnung mit 7-stelliger
z.B Art.-Nr. 67 43 006 und Fertigungsdatum **2011-05**

(Diese Angaben finden Sie **auf dem Typenschild des Gerätes**.)

oder die 7-stellige **Ersatzteil-Nummer** bereit halten.

ACHTUNG!

Reparaturen und Wartungen dürfen nur von Fachkräften (z.B. Fakir-Kundendienst bzw. nilco-Serviceorganisation) ausgeführt werden.
Dabei dürfen nur Original-Fakir / nilco-Ersatzteile verwendet werden. Nicht fachgerecht reparierte und gewartete Geräte stellen eine Gefahr für den Benutzer dar.

Nach dem Gebrauch

Entsorgung

Wenn das Gebrauchsende des Gerätes erreicht ist, insbesondere wenn Funktionsstörungen auftreten, machen Sie das ausgediente Gerät unbrauchbar, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und das Netzkabel durchtrennen.

Entsorgen Sie das Gerät entsprechend der in Ihrem Land geltenden Umweltvorschriften.

Elektrische Abfälle dürfen nicht zusammen mit Haushaltsabfällen entsorgt werden. Geben Sie das ausgediente Gerät bei einer zentralen Sammelstelle ab.

Die Verpackung des Gerätes besteht aus recyclingfähigen Materialien. Geben Sie diese sortenrein in die dafür vorgesehenen Sammelbehälter, damit sie der Wiederverwertung zugeführt werden können.

Wenden Sie sich für Ratschläge zum Recycling an Ihre Kommunalbehörde oder Ihren Händler.

Garantie

Gültig in der Bundesrepublik Deutschland.
Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

1. Der Käufer / die Käuferin hat seinen / ihren allgemeinen Wohnsitz / Firmensitz in Deutschland und das Gerät ist bei einem Fachhändler mit Sitz in Deutschland gekauft worden.
2. Wir verpflichten uns, das Gerät bei für Sie kostenfreier Einsendung an uns kostenlos in Stand zu setzen, wenn es infolge Material- oder Montagefehler innerhalb von 24 Monaten (bei gewerblicher Nutzung sowie bei Verwendung zu selbständig beruflichen Zwecken innerhalb von 12 Monaten) schadhaft / mangelhaft und uns innerhalb der Garantiefrist gemeldet wurde.

   Voraussetzung für unsere Garantiepflicht ist stets eine sachgemäße Behandlung des Gerätes. Die Garantiefristen beginnen mit dem Kaufdatum.
3. Teile, die einer natürlichen Abnützung unterliegen (z.B. Antriebsriemen, Akkus, Batterien, Bürsten, Filter), fallen nicht unter die Garantie.
4. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Eingriffe oder Reparaturen von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht autorisiert sind. Ferner dürfen weder fremde Ersatz- oder Zubehörteile eingebaut werden.
5. Die Garantieleistung besteht vorzugsweise in der Instandsetzung bzw. im Austausch der defekten Teile. Reparaturen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene Großgeräte verlangt werden.

   Zum Nachweis der Garantieansprüche ist die Rechnung oder Kassenquittung des Händlers mit Kaufdatum beizufügen.
6. Sofern eine Reparatur erfolglos war und der Schaden bzw. Mangel auch nach einer Nachbesserung nicht beseitigt werden kann, wird das Gerät durch ein gleichwertiges ersetzt. Ist weder eine Reparatur noch ein Ersatz möglich, besteht das Recht auf Rückgabe des Gerätes und Erstattung des Kaufpreises. Im Falle eines Umtauschs oder Erstattung des Kaufpreises kann für die Zeit des Gebrauchs ein Nutzungsentgelt geltend gemacht werden.
7. Garantieleistungen bewirken keine Verlängerung der Garantiefrist und setzen auch keine neue Garantiefrist in Gang. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.
8. Die vertraglichen bzw. gesetzlichen Regelungen zur Mangelbeseitigung bleiben von den Garantiebestimmungen unberührt.

Gültig ab 1. April 2008

Fakir Hausgeräte GmbH

Industriestraße 6
D-71665 Vaihingen / Enz

Postfach 1480
D-71657 Vaihingen / Enz

Tel.: +49 7042 / 912-0
Fax: +49 7042 / 912-360

www.fakir.de
info@fakir.de

© 2011 Fakir Hausgeräte GmbH
Änderungen vorbehalten
Subject to revision
67 43 994 9105 D